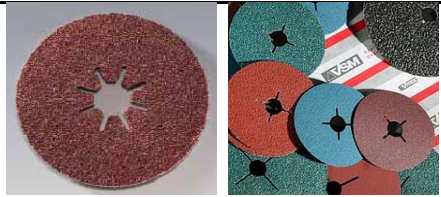
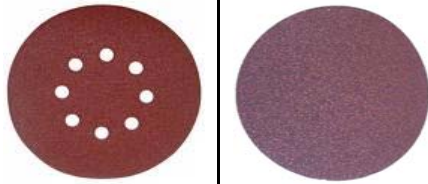


## Brusivo na podložke

fibrové kotúče	
	
priemer v mm	
115, 125, 150, 180	
zrornosť	
16 - 180	
použitie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- povrchová úprava materiálov</li> <li>- do uhlovej brúsky</li> <li>- upínanie M14 na podložný tanier</li> </ul>	

suché zipsy	
s dierami	bez dier
	
priemer v mm	
115, 125, 150, 180, 230	
zrornosť	
36 - 600	
použitie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- povrchová úprava materiálov</li> <li>- do uhlovej brúsky</li> <li>- prichytenie princípom suchého zipsu na podložný tanier</li> </ul>	

lamelové kotúče	
rovné	šikmé
	
priemer v mm	
115, 125, 150, 180	
zrornosť	
36 - 120	
použitie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- povrchová úprava materiálov</li> <li>- do uhlovej brúsky</li> </ul>	

kruhovú výseky

priemer v mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>- podľa požiadavky</li> <li>- štandardné typy: 350 a 370</li> </ul>
zrornosť
podľa požiadavky
použitie
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kruhy sa používajú najmä na brúsenie parkiet nalepením kruhu na brúsku</li> <li>- vieme však vyseknúť akýkoľvek priemer akejkoľvek zrornosťi</li> </ul>